



straub 

the right connection

Ремонтные Муфты STRAUB-CLAMP

Быстро. Надежно. Герметично.
Для трубопроводов из любых
материалов, любого назначения.

По вопросам продаж и поддержки: сайт: fip.pro-solution.ru | эл. почта: fip@pro-solution.ru | тел.: 8 800 511 88 70

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

РЕМОНТНЫЕ МУФТЫ STRAUB-CLAMP

MaxiArm
people oriented



С помощью муфты STRAUB-CLAMP легко и безопасно могут быть отремонтированы значительные повреждения (до 250мм) трубопроводов самого различного назначения.

Ремонтные муфты STRAUB-CLAMP предназначены для безопасной и надежной герметизации поврежденных трубопроводов практически из любых материалов (сталь, серый чугун, ковкий чугун, асбестоцемент, бетон, полиэтилен, ПВХ и т.д.). Возможен ремонт повреждений до 250мм.

Муфты изготавливаются с уплотнениями NBR и EPDM и доступны в однозамковом и двухзамковом исполнении.

Длина ремонтной муфты должна быть как минимум равна наружному диаметру ремонтируемой трубы. Подготовка поверхности трубопровода для ремонта, осуществляется согласно общим требованиям (см. Инструкцию по монтажу STRAUB-CLAMP).

Убедитесь в преимуществах ремонтных муфт STRAUB-CLAMP сами. Мы гарантируем простое, безопасное и надежное решение!

Пример для заказа:

Ремонтная муфта STRAUB-CLAMP однозамковая SCE 88.0мм, EPDM, длина 300мм.

Ремонтная муфта STRAUB-CLAMP двухзамковая SCZ 190.0мм, NBR, длина 400мм.


ОСОБЕННОСТИ МУФТ STRAUB-CLAMP:

- Идеальное решение для ремонта больших повреждений до 250мм.
- Вафельная манжета глубокого профиля позволяет производить ремонт на неровной трубе и сварных швах, а так же гарантирует герметичность системы при минимальной затяжке, что обеспечивает долгий срок службы манжеты.
- Изделие полностью из нержавеющей стали (AISI 304/1.4301/08X18H10) без использования сварки, что исключает коррозию.
- Удобные эргономичные рукоятки позволяют производить монтаж в считанные минуты.
- Разрешение на применение экспертизы промышленной безопасности.
- Болты из нержавеющей стали со специальным покрытием (Дисульфид молибдена, MoS₂) для предотвращения холодной сварки.
- Возможность многократного применения.



Детали	Материалы
Корпус	AISI 304
Стяжные болты	A2 - 70
Закладные болты	AISI 304

Уплотнение EPDM	Темп.:	от -30°C до +130°C
	Среда:	все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты (по запросу)
Уплотнение NBR	Темп.:	от -20°C до +80°C
	Среда:	вода, природный газ, нефтепродукты, бензины, и другие углеводороды

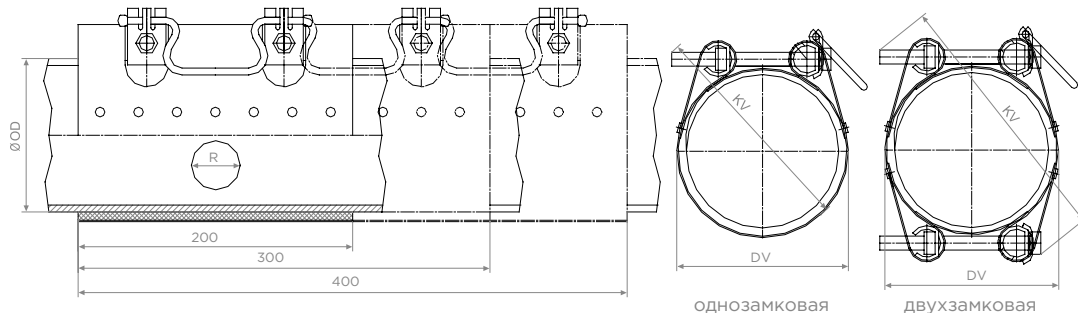

Длина муфты	R _{max}
200 мм	50 мм
300 мм	150 мм
400 мм	250 мм

Муфта ремонтная однозамковая STRAUB-CLAMP SCE
ø 44.0 - 330.0 мм

Наружный диаметр	Допуск	Рабочее ¹ давление	2 болта	3 болта	4 болта	DV	KV	Момент затяжки	Головка для ключа	Резьба
[мм]	[мм]	[бар]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[Nm]	[мм]	[мм]
44.0	44 - 48	16.0	200	300		60	117	20	17	10
48.0	48 - 52	16.0	200	300		64	120	20	17	10
54.0	54 - 58	16.0	200	300		70	125	20	17	10
60.0	60 - 67	16.0	200	300		79	127	20	17	10
67.0	67 - 74	16.0	200	300		86	130	20	17	10
70.0	70 - 77	16.0	200	300		89	135	20	17	10
75.0	75 - 83	16.0	200	300		65	138	20	17	10
82.0	82 - 89	16.0	200	300	400	101	145	20	17	10
88.0	88 - 98	16.0	200	300	400	110	149	20	17	10
95.0	95 - 104	16.0	200	300	400	116	155	20	17	10
108.0	108 - 118	16.0	200	300	400	120	166	20	17	10
118.0	118 - 128	16.0	200	300	400	140	175	20	17	10
120.0	120 - 131	16.0	200	300	400	143	176	20	17	10
132.0	132 - 142	16.0	200	300	400	154	188	35	19	12
135.0	135 - 145	16.0	200	300	400	157	191	35	19	12
139.0	139 - 149	16.0	200	300	400	161	195	35	19	12
145.0	145 - 155	16.0	200	300	400	167	201	35	19	12
159.0	159 - 170	16.0	200	300	400	182	214	35	19	12
167.0	167 - 178	16.0	200	300	400	190	221	35	19	12
176.0	176 - 187	16.0	200	300	400	199	230	35	19	12
193.0	193 - 203	10.0	200	300	400	215	247	35	19	12
215.0	215 - 225	10.0	200	300	400	237	268	35	19	12
228.0	228 - 239	10.0	200	300		251	281	35	19	12
240.0	240 - 250	10.0	200	300		262	292	35	19	12
261.0	261 - 271	10.0	200	300		283	313	35	19	12
269.0	269 - 280	10.0	200	300		292	321	35	19	12
280.0	280 - 291	10.0		300		303	332	35	19	12
315.0	315 - 325	10.0		300		337	366	40	19	12
320.0	320 - 330	10.0		300		342	371	40	19	12

Примечание:

- Следуйте инструкции по монтажу
- Нельзя применять на соединении труб разного диаметра
- Тестовое давление = P_н x 1,5
- Ремонтная муфта должна располагаться по центру повреждения

¹ Максимальное рабочее давление газа: 5 бар


Наружный диаметр	Допуск	Рабочее ¹ давление	2 болта	3 болта	4 болта	DV	KV	Момент затяжки	Головка для ключа	Резьба
[мм]	[мм]	[бар]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[Nm]	[мм]	[мм]
88.0	88 - 110	16.0	200	300	400	117	186	20	17	10
100.0	100 - 120	16.0	200	300	400	132	197	20	17	10
108.0	108 - 128	16.0	200	300	400	140	204	20	17	10
114.0	114 - 134	16.0	200	300	400	146	209	20	17	10
120.0	120 - 140	16.0	200	300	400	152	215	20	17	10
130.0	130 - 150	16.0	200	300	400	162	288	20	19	12
140.0	140 - 160	16.0	200	300	400	172	237	35	19	12
159.0	159 - 180	16.0	200	300	400	192	255	35	19	12
168.0	168 - 189	16.0	200	300	400	201	264	35	19	12
190.0	190 - 210	16.0	200	300	400	190	284	35	19	12
210.0	210 - 230	10.0	200	300	400	242	303	35	19	12
218.0	218 - 238	10.0	200	300	400	252	312	35	19	12
240.0	240 - 260	10.0	200	300	400	272	332	35	19	12
269.0	269 - 289	10.0	200	300	400	301	360	35	19	12
282.0	282 - 302	10.0	200	300	400	314	373	35	19	12
315.0	315 - 335	10.0	200	300	400	347	405	40	19	12
322.0	322 - 344	10.0		300	400	356	413	40	19	12
337.0	337 - 358	6.0		300	400	370	427	40	19	12
347.0	347 - 367	6.0		300	400	379	436	40	19	12
365.0	365 - 385	5.0			400	397	453	40	19	12
390.0	390 - 410	5.0			400	422	478	40	19	12
410.0	410 - 430	5.0			400	442	498	40	19	12
420.0	420 - 440	5.0			400	452	508	40	19	12

Примечание:

- Следуйте инструкции по монтажу
- Нельзя применять на соединении труб разного диаметра
- Тестовое давление = P_n x 1,5
- Ремонтная муфта должна располагаться по центру повреждения

¹ Максимальное рабочее давление газа: 5 бар

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
 Астана +7 (7172) 69-68-15
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76
 Белгород +7 (4722) 20-58-80
 Брянск +7 (4832) 32-17-25
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85
 Владимир +7 (4922) 49-51-33
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Воронеж +7 (4732) 12-26-70
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Иваново +7 (4932) 70-02-95
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Иркутск +7 (3952) 56-24-09
 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
 Калуга +7 (4842) 33-35-03
 Кемерово +7 (3842) 21-56-70
 Киров +7 (8332) 20-58-70
 Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Курск +7 (4712) 23-80-45
 Липецк +7 (4742) 20-01-75
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
 Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Орел +7 (4862) 22-23-86
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35
 Пенза +7 (8412) 23-52-98
 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
 Рязань +7 (4912) 77-61-95
 Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саранск +7 (8342) 22-95-16
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
 Сургут +7 (3462) 77-96-35
 Сызрань +7 (8464) 33-50-64
 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
 Тверь +7 (4822) 39-50-56
 Томск +7 (3822) 48-95-05
 Тула +7 (4872) 44-05-30
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
 Уфа +7 (347) 258-82-65
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
 Челябинск +7 (351) 277-89-65
 Череповец +7 (8202) 49-07-18
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: fip.pro-solution.ru | эл. почта: fip@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70